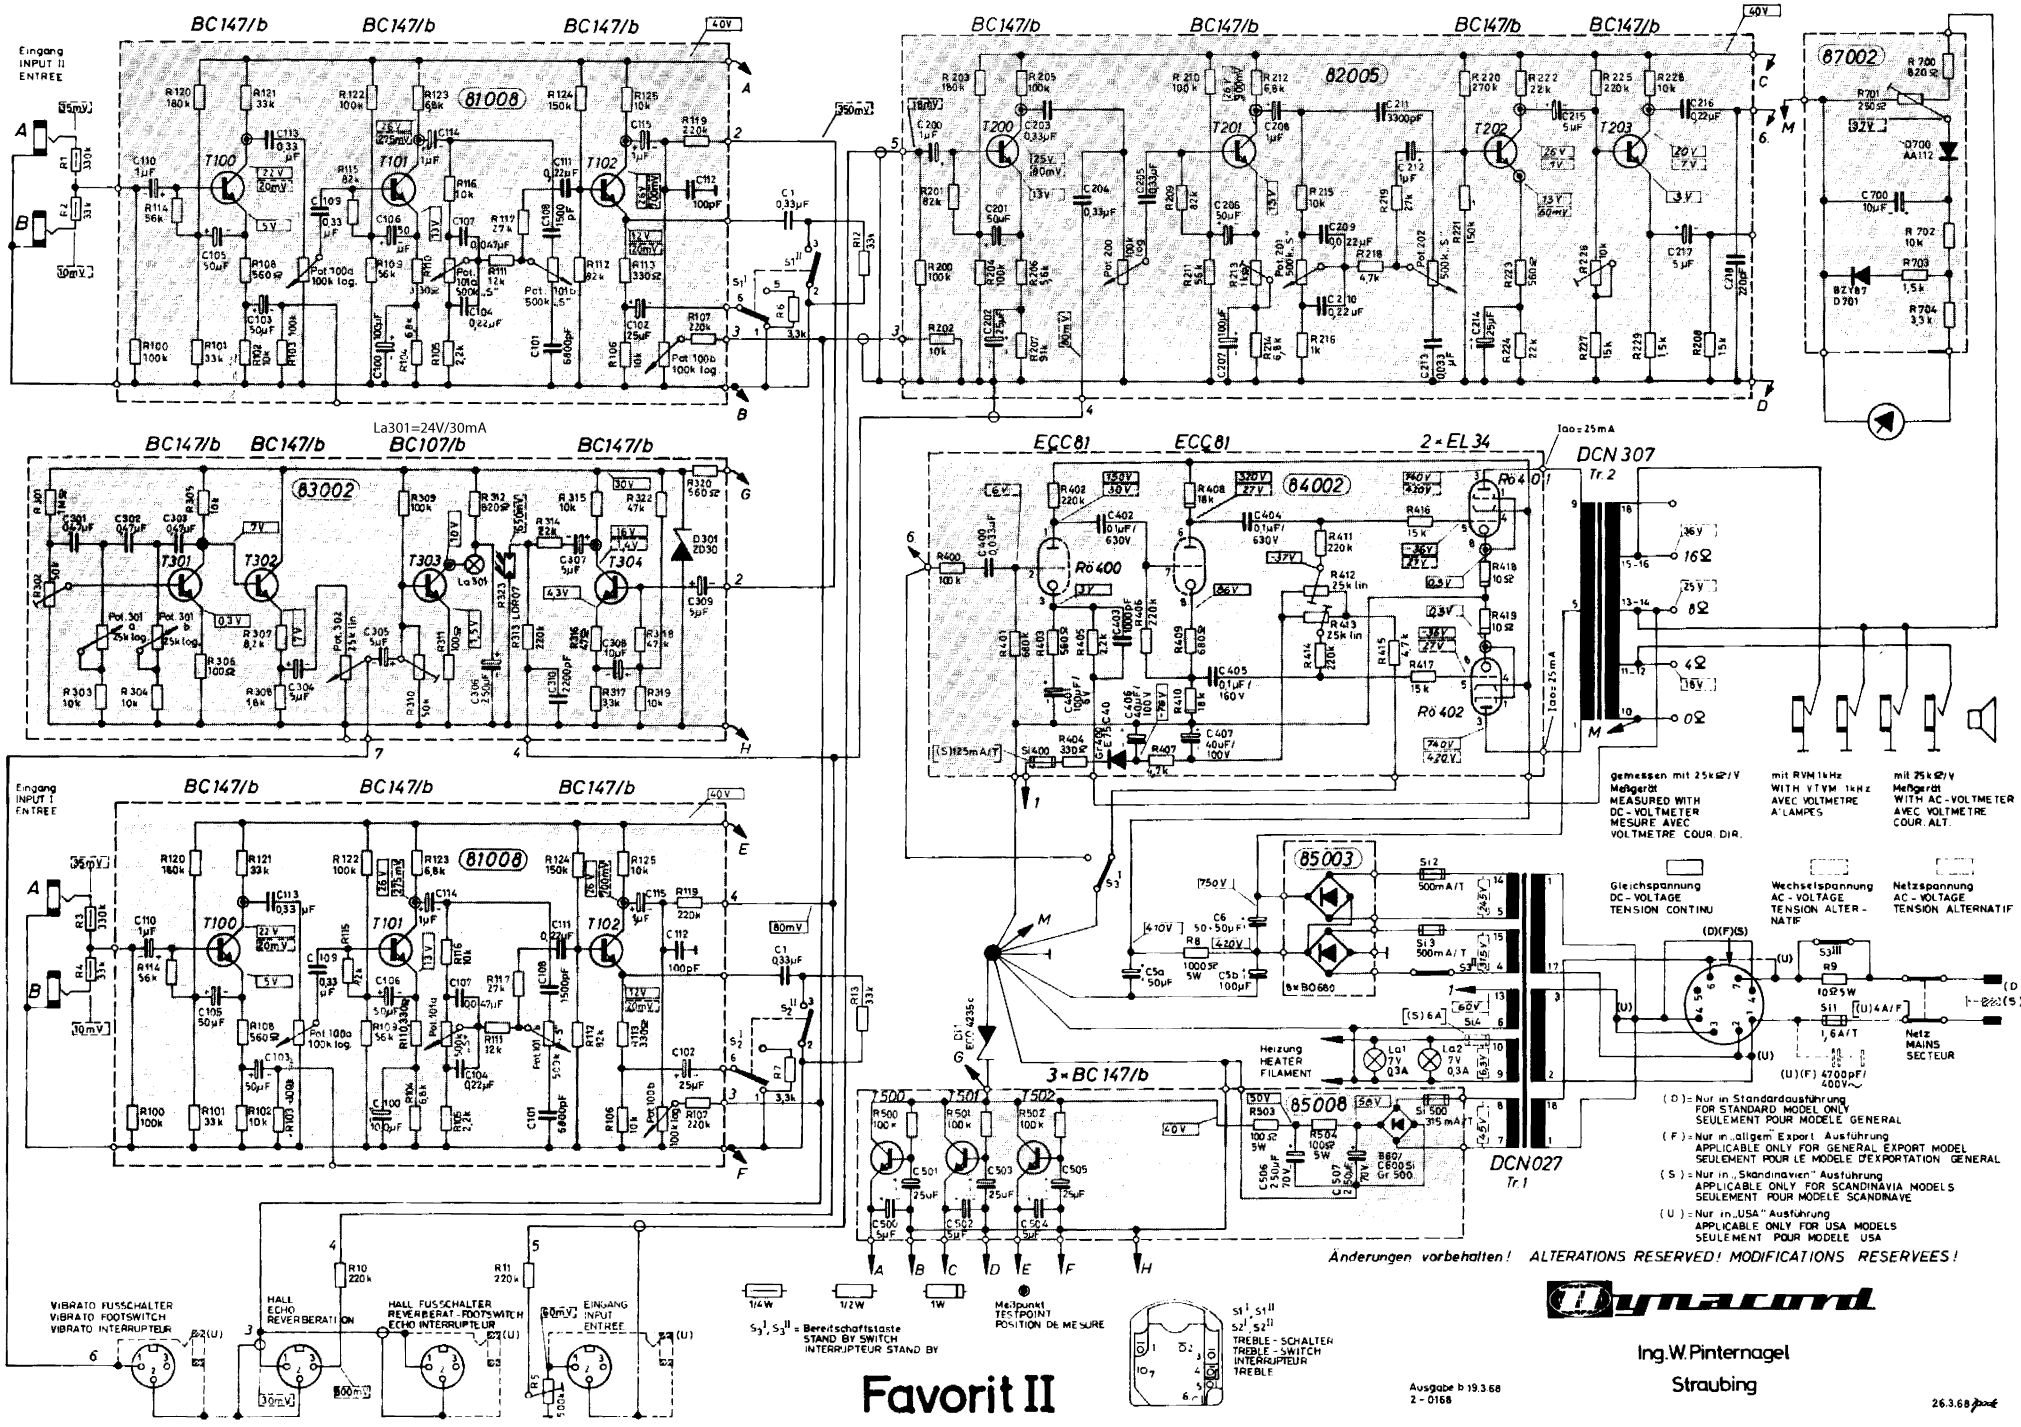
BC147/b
BC147/b
BC147/b
81008
BC147/b
BC147/b
BC147/b
BC147/b
82005
87002
Eingang
INPUT II
ENTREE
35mV
10mV
T100
T101
T102
T200
T201
T202
T203
40V
350mV
80mV
La301=24V/30mA
BC147/b
BC147/b
BC107/b
BC147/b
83002
T301
T302
T303
T304
La 301
D301
ZD30
ECC81
ECC81
2 x EL 34
84002
Rö 400
Rö 402
Rö 401
DCN 307
Tr. 2
Iao=25mA
16Ω
8Ω
4Ω
0Ω
gemessen mit 25kΩ/V Meßgerät
MEASURED WITH DC-VOLTMETER
MESURE AVEC VOLTMETRE COUR. DIR.
mit RVM 1kHz
WITH VTVM 1kHz
AVEC VOLTMETRE A LAMPES
mit 25kΩ/V Meßgerät
WITH AC-VOLTMETER
AVEC VOLTMETRE COUR. ALT.
Gleichspannung
DC-VOLTAGE
TENSION CONTINU
Wechselspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTER-NATIF
Netzspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
85003
85008
DCN027
Tr. 1
3 x BC 147/b
Heizung
HEATER
FILAMENT
Netz
MAINS
SECTEUR
(D)(F)(S)
(U)
(D) = Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL
(F) = Nur in „allgem" Export-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL
(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
(U) = Nur in „USA" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA
Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!
VIBRATO FUSSCHALTER
VIBRATO FOOTSWITCH
VIBRATO INTERRUPTEUR
HALL ECHO REVERBERATION
HALL FUSSCHALTER
REVERBERAT.-FOOTSWITCH
ECHO INTERRUPTEUR
EINGANG
INPUT
ENTREE
S3I, S3II = Bereitschaftstaste
STAND BY SWITCH
INTERRUPTEUR STAND BY
Meßpunkt
TESTPOINT
POSITION DE MESURE
S1I, S1II
S2I, S2II
TREBLE-SCHALTER
TREBLE-SWITCH
INTERRUPTEUR TREBLE
Favorit II
Ausgabe b 19.3.68
2 - 0168
Dynacord
Ing. W. Pinternagel
Straubing
26.3.68