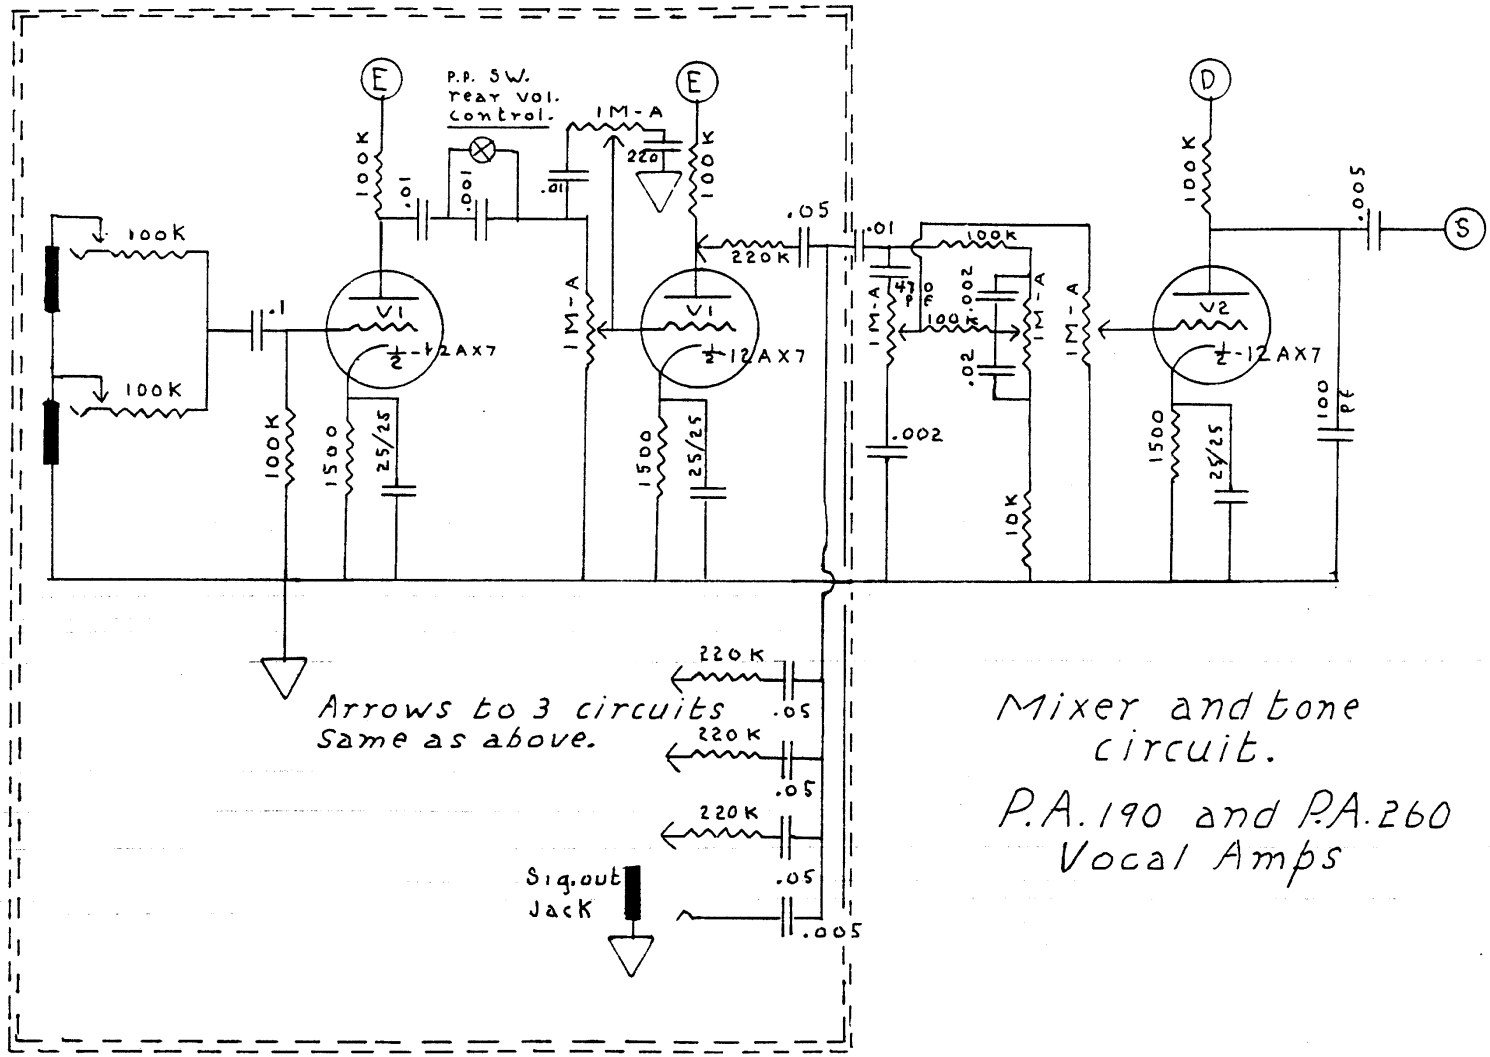
F
P.P. SW.
rear vol.
control.
E
D
S
100K
.01
.001
1M-A
220
.05
.01
100K
.005
100K
100K
.1
V1
½-12AX7
V1
½-12AX7
V2
½-12AX7
1M-A
1M-A
1M-A
1M-A
47 pf
.002
.02
100K
.002
100K
1500
25/25
1500
25/25
1500
25/25
100 pf
10K
220K
.05
220K
.05
220K
.05
.005
Sig. out
Jack
Arrows to 3 circuits
same as above.
Mixer and tone
circuit.
P.A. 190 and P.A. 260
Vocal Amps